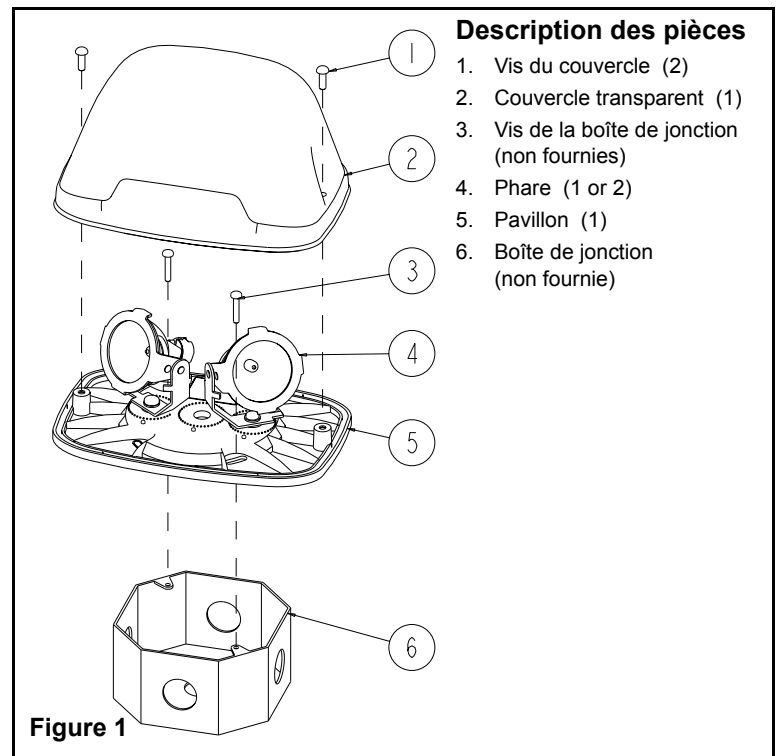


Série MQM-NC
Installation

1. Enlever le couvercle
2. Avant d'effectuer les connexions électriques, s'assurer que le circuit électrique est hors tension. Raccorder les fils de la lampe aux fils CC (voir le voltage indiqué sur le pavillon). Fixer la pavillon à la boîte de jonction.
3. Ajuster la position des phares.
4. Fixer le couvercle au pavillon à l'aide des 2 vis fournies (2).
5. Remettre le courant CC et vérifier la fonctionnalité du phare.

Remplacement des lampes

Se référer au indications sur le pavillon pour le puissance de lampe maximum. Ne pas excéder cette puissance.


Série MQM-NC
Installation

1. Enlever le couvercle
2. Avant d'effectuer les connexions électriques, s'assurer que le circuit électrique est hors tension. Raccorder les fils de la lampe aux fils CC (voir le voltage indiqué sur le pavillon). Fixer la pavillon à la boîte de jonction.
3. Ajuster la position des phares.
4. Fixer le couvercle au pavillon à l'aide des 2 vis fournies (2).
5. Remettre le courant CC et vérifier la fonctionnalité du phare.

Remplacement des lampes

Se référer au indications sur le pavillon pour le puissance de lampe maximum. Ne pas excéder cette puissance.

