

Luminaire halogène à auto-alimentation

Instrutions d'installation

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Toujours suivre les mesures de sécurité recommandées lors de l'usage d'équipements électriques, y inclus les mesures suivantes :

1. LIRE ATTENTIVEMENT ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2. Ne pas utiliser à l'extérieur.
3. Ne pas installer près de chaufferettes au gaz ou à l'électricité.
4. Ne pas laisser les cordons d'alimentation toucher à des surfaces chaudes.
5. Pour éviter les possibilités de court-circuits, prendre les précautions nécessaires lors de la maintenance d'accumulateurs.
6. Installer les équipements en endroits et à des hauteurs où ils ne sont pas facilement accessibles au personnel non autorisé.
7. Pour éviter les risques de danger, l'usage d'équipements auxiliaires n'est pas recommandé par le fabricant.
8. Ne pas utiliser cet équipement à des fins autres que celles prévues.
9. Avant de raccorder l'équipement à l'alimentation c.a., couper le courant au fusible ou au disjoncteur.
10. Couper l'alimentation c.a. et débrancher l'accumulateur avant de procéder à la maintenance.
11. Lorsqu'il est nécessaire de changer les lampes, n'utiliser que les lampes spécifiées dans le luminaire.
12. Il se peut que l'accumulateur dans cette unité ne soit pas sous charge complète. Une fois l'unité raccordée à l'alimentation c.a., laisser charger durant au moins 24 heures avant d'effectuer des tests.

CONSERVER CE FEUILLET D'INSTRUCTIONS

INSTALLATION

MONTAGE SUR BOÎTE DE JONCTION

1. Enlever le bouchon d'obturation de 3/8 po au centre de la plaque de dos et le placer dans le trou pour le montage du conduit sur le dessus du boîtier (voir figure 1). Percer des trous de $\phi 1/4$ po dans les débouchures oblongues de la plaque de dos qui correspondent aux trous dans la boîte de jonction utilisée.
2. Passer les fils d'alimentation c.a. par le trou au centre de la plaque et effectuer les connexions nécessaires. Pour l'alimentation de 120 V c.a., raccorder les fils noir et blanc au service de l'édifice, pour celle de 347 V c.a., raccorder les fils rouge et blanc au service de l'édifice. Placer une marquette sur le fil non utilisé. Aussi, brancher le connecteur de l'accumulateur.
3. Pousser les fils dans la boîte de jonction et y fixer la plaque de dos.
4. Mettre le haut du boîtier des lampes en place avant d'enclencher le bas.

MONTAGE SUR CONDUIT

1. Fixer la plaque de montage au mur. Passer les fils d'alimentation c.a. par le trou du rebord supérieur de la plaque arrière et raccorder le conduit. Effectuer la connexion à l'alimentation c.a. selon les directives dans le numéro 2 ci-dessus.
2. Mettre le haut du boîtier des lampes en place avant d'enclencher le bas.

LA MAINTENANCE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ


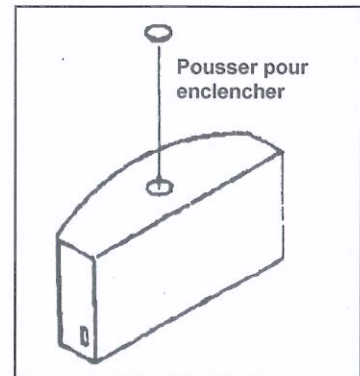


Figure 1

VÉRIFICATION MANUELLE

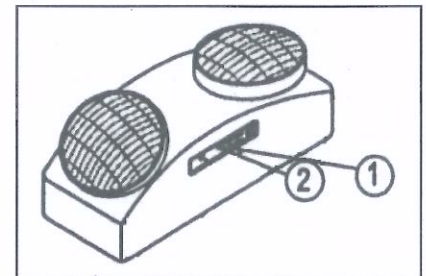

- 1) Interrupteur manuel de vérification de l'accumulateur
- 2) DEL rouge (indique le fonctionnement normal)

OUVERTURE DU BOÎTIER DES LAMPES

Pour ouvrir, insérer un tournevis dans la fente sur le côté du boîtier et pousser doucement vers l'intérieur, ensuite vers le bas.

